


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

L24397

1. FASTEN THE NECK ONTO LAMP BODY.  
BE CAREFUL NOT TO TWIST THE POWER CORD.
2. PLACE THE HARP ONTO SADDLE.
3. PLACE THE SHADE ONTO HARP AND TIGHTEN FINIAL.
4. USE TYPE A BULB NOT MORE THAN 60W

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A SAFETY FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS PLUG CAN BE FULLY INSERTED. DO NOT ALTER THE PLUG.

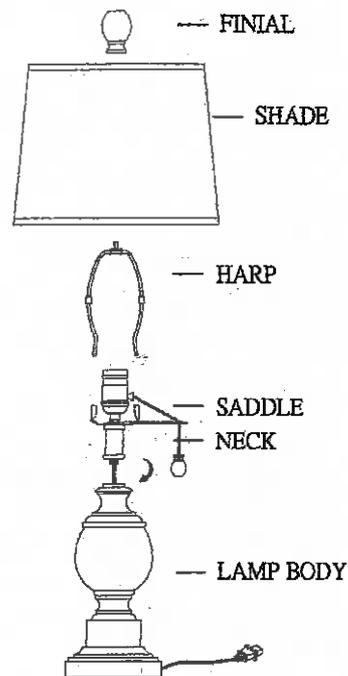

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

L24397

1. Vissez la douille sur la base de la lampe.  
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tordu et serrez solidement.
2. Placez la lyre sur la collerette.
3. Placez l'abat-jour sur la lyre et resserrez le faîteau.
4. UTILISER UNE AMPOULE 60 WATTS (AMPOULE NON INCLUSE).

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE EST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE DES LAMES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE).

IL S'AGIT D'UNE CARACTÉRISTIQUE VISANT À RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE.

CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS UNE COLLECTEUR. CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS

UNE PRISE MURALE QUE D'UNE SEULE MANIÈRE.

SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS BIEN DANS LA PRISE, RETOURNEZ-LA DE CÔTÉ. SI LA FICHE N'ENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

N'UTILISEZ JAMAIS UNE RALLONGE,

À MOINS QUE LA FICHE NE PUISSE S'INSÉRER CORRECTEMENT.

NE MODIFIEZ PAS LA FICHE.

