


- 1) TURN OFF POWER.  
**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
  - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in post.
- 3) Remove fixture from post.
- 4) Drill 3/16" dia holes in post at positions marked .
- 5) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

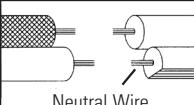

- 7) Slip fixture over post and secure in place using provided screws. Screws should slip into holes drilled in post.
- 8) Screw threaded pipe into bottom of finial.
- 9) Fit glass up into cage.
- 10) Pass threaded pipe on end of finial down through hole in cage and through hole in glass.
- 11) From inside glass, slip rubber washer then flat washer over end of threaded pipe.
- 12) Thread hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 13) Insert recommended bulb.
- 14) Lower cage/glass down over socket and set on fixture base.
- 15) Thread screws up through fixture base and into cage. Tighten screws to secure cage/glass to fixture.

- 1) APAGAR LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  
**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
  - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelo en la posición de apagado "OFF".
- 2) Deslice el artefacto sobre la columna y marque en ésta la posición de los orificios donde montará el artefacto.
- 3) Retire el artefacto de la columna.
- 4) Perfore haciendo orificios de 3/16" de diámetro en las marcas previamente hechas en la columna.
- 5) Si la lámpara viene con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto con el alambre a tierra de la caja de conexiones utilizando el conector de alambre (no se provee). Nunca conecte el alambre a tierra con el alambre de suministro de potencia de color blanco o negro.

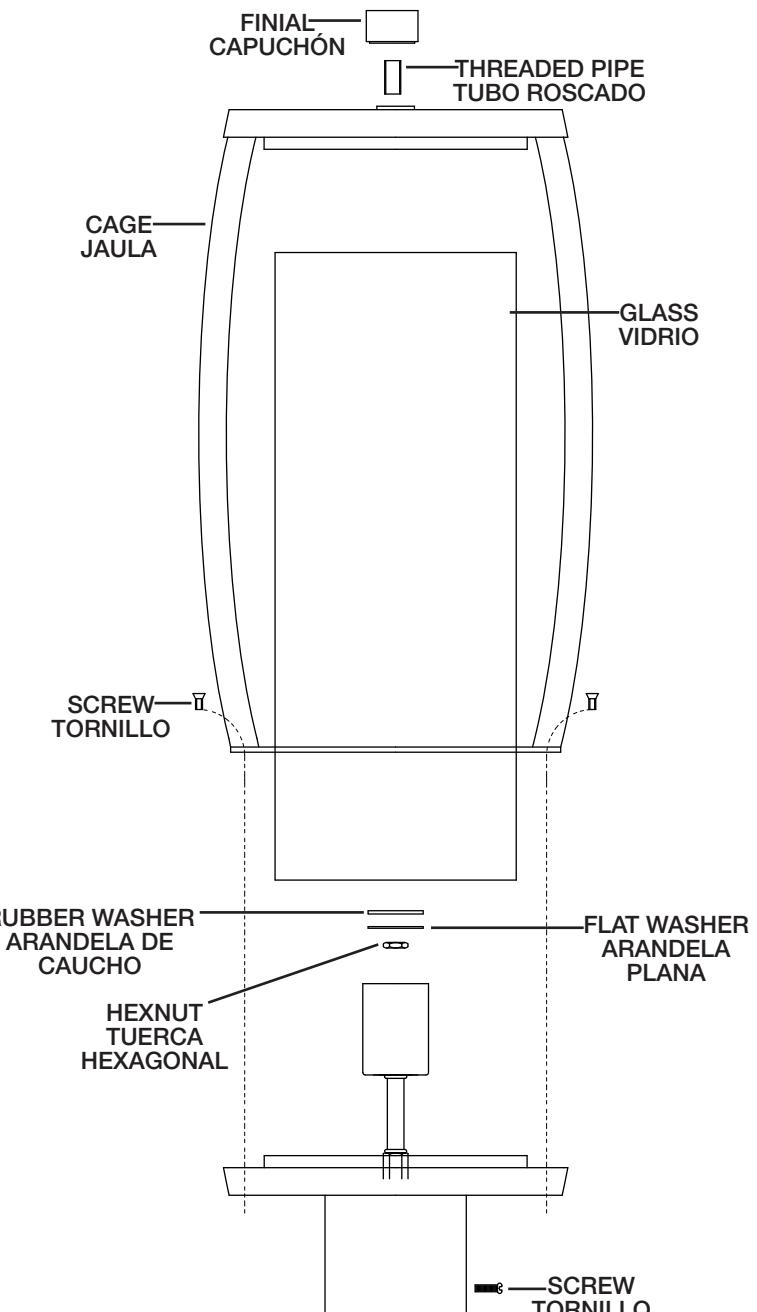


- 6) Haga las conexiones de alambres (no se provee conectores). Consulte la tabla de abajo para hacer las conexiones correctas y haga las conexiones como corresponda.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora

Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre

Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

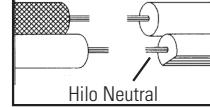

- 7) Deslice el artefacto sobre la columna, fíjelo en su lugar usando los tornillos que se proporcionan. Los tornillos deben entrar perfectamente en los orificios que previamente perforó en la columna.
- 8) Atornille el tubo rosado dentro de la parte inferior del capuchón.
- 9) Encaje el vidrio dentro de la jaula.
- 10) Pase el tubo rosado en el extremo del capuchón a través del agujero en la jaula y del agujero en el vidrio.
- 11) Desde dentro del vidrio, deslice la arandela de goma y luego la arandela plana sobre el extremo del tubo rosado.
- 12) Rosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del tubo rosado. Apriete la tuerca hexagonal para asegurar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente).
- 13) Inserte la bombilla recomendada.
- 14) Baje la jaula/el vidrio sobre el portalámpara y colóquelo sobre la base del artefacto.
- 15) Rosque los tornillos a través de la base del artefacto y dentro de la jaula. Apriete los tornillos para asegurar la jaula/el vidrio al artefacto.