


INSTALLATION INSTRUCTIONS

KBSI356701A, KBSI356701B

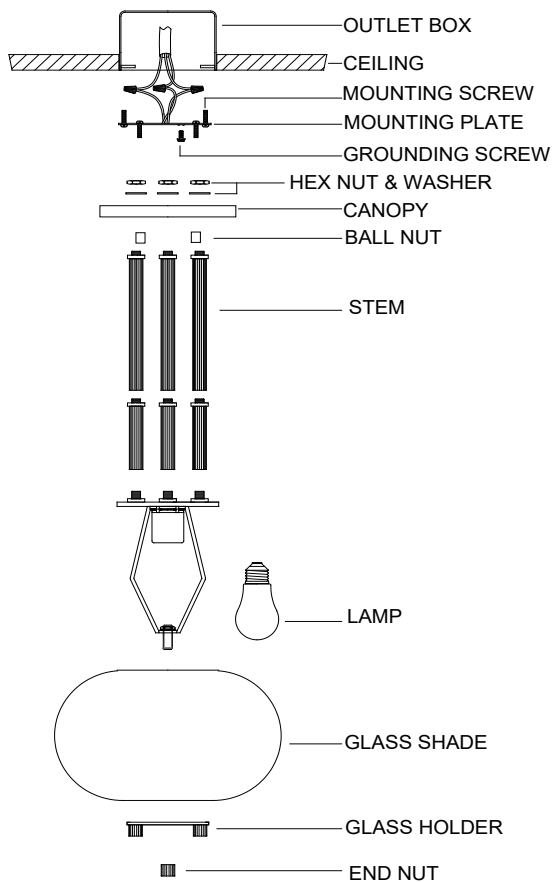

GENERAL

1. To ensure the success of the fixture installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric code and local codes and ordinances. If you are uncertain of the methods of installing electrical wiring and lighting fixtures secure the services of a qualified licensed electrician.

TOOLS NEEDED

Blade screwdriver, Phillips driver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester, stepladder, and electrical tape.

INSTALLATION PREPARATION

1. **TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED.** Turn circuit breaker to the "off" position or completely remove the fuse controlling the circuit.
2. If an existing fixture is being replaced, remove it, and note to which of the wires in the outlet box the fixture was attached. **DO NOT SEPARATE MULTIPLE TWISTED WIRES THAT MAY BE IN THE BOX. DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING.** In regular circumstances the BLACK wire will be the "Hot" lead and the WHITE wire will be the "Neutral" or "Common" lead. A GREEN or BARE COPPER wire is the "Ground". In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.
3. This fixture is designed to be mounted on an octagon box. The box must be securely mounted to the structure of the building.

FIXTURE INSTALLATION

1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check the packing to make certain that all parts are found.
2. Thread lead ground wire through pipe stem and twist tightly onto fixture body. Keep adding additional stems required.
3. Install the canopy to the fixture by using the washers and hex nuts.
4. Attach the mounting plate to the outlet box by using two mounting screws.
5. Trim excess wire to min. 6" beyond stem, strip to 5/8" and twist.
6. Fasten the bare ground wire to the green or bare copper wire in the outlet box or the green screw on the mounting plate.
NEVER FASTEN THE GROUND WIRE TO THE BLACK OR "HOT" WIRE ! FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH !
7. Fasten the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box. Fasten the wires together with an approved fastener (wire nut) Starting about 1" below the fastener, tightly wrap the connection with electrical tape so that the tape seals the end of the fastener. **Make sure that there is no exposed wire or strands that could cause a dangerous short circuit !**
8. Connect the black fixture wires to the black wire in the outlet box. Fasten the joined wires as in step 7.
9. Attach the canopy to the ceiling and secure it by the ball nuts.
10. Install the lamps NOTE: KBSI356701A is rated for 60-watt type A15 lamp. KBSI356701B is rated for 75 watt type A19 lamp.
DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE !
11. Attach the glass shade onto the fixture body, then secure it with the glass holder and end nut.
12. Restore power to circuit at breaker or fuse box.


DIMMING


The fixture can be controlled by a wall dimming device. Only use Triac /electronic dimmer. Make sure the carton is marked for use with LED compact fluorescent-incandescent light source only. These can be provided by your local electrical distributor, home center, or hardware store.

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com/mitzi

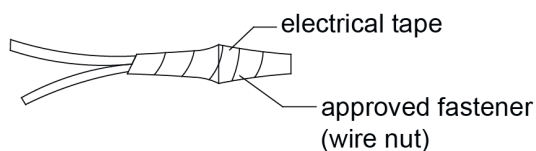

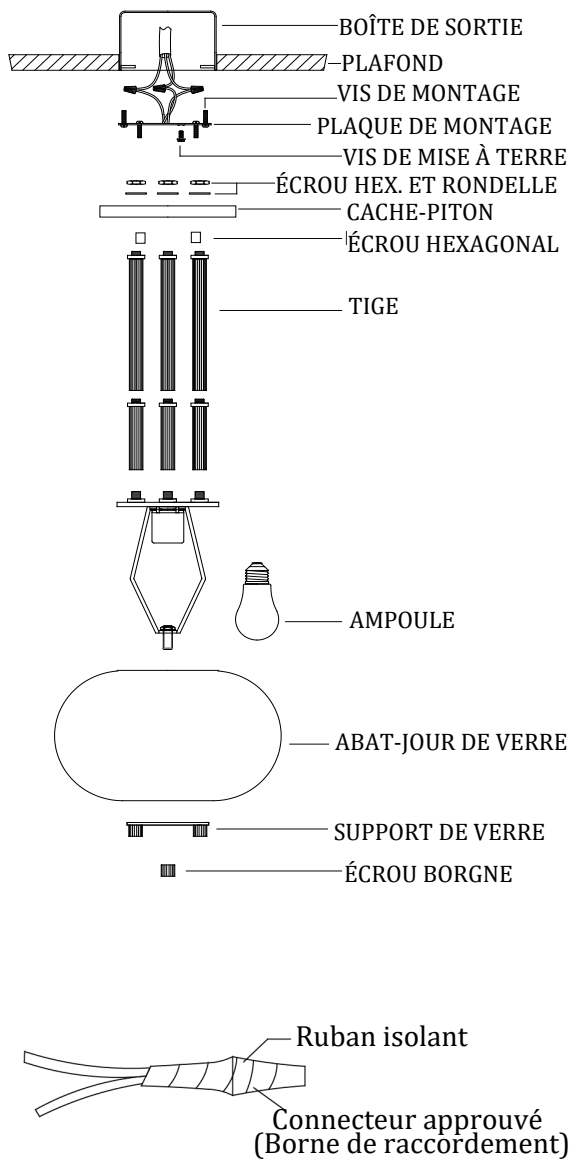

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Pour assurer la réussite de l'installation de ce luminaire, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le luminaire dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.

OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau et ruban isolant adhésif.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. **DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE RELIÉ.** Placer le coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.
2. S'il s'agit de remplacer une lampe existante, noter à quels fils de la boîte de sortie ladite lampe était reliée après l'avoir démontée. **NE PAS DÉCONNECTER D'AUTRES FILS QUI POURRAIENT SE TROUVER DANS LA BOÎTE. NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS.** Normalement le fil NOIR conduit la "phase" ("Hot") et le fil BLANC est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil VERT ou de CUIVRE NU constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours mieux vérifier la polarité du câblage.
3. Ce luminaire est conçu pour être monté sur une boîte de sortie octogonale. La boîte doit être fixée d'une manière sûre à la structure de la maison.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Retirer la lampe, les abat-jours et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
2. Faire passer le fil de mise à terre par le tuyau de la tige et tourner fermement au corps du luminaire. Continuer d'ajouter les tiges requises.
3. Installer le cache-piton au luminaire au moyen des rondelles et des écrous hexagonaux.
4. Fixer la plaque de montage à la boîte de sortie au moyen des deux vis de montage.
5. Couper l'excédent de fil à un minimum de 15,2cm (6") au-delà de la tige, dénuder jusqu'à 1,6cm (5/8") et torsader
6. Relier le fil de mise à terre nu au fil vert ou de cuivre nu dans la boîte de sortie ou le relier à la vis verte de la plaque de montage.

NE JAMAIS RELIER LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL NOIR OU DE "PHASE" ("HOT")! LE NON-RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION PEUT CONDUIRE À DE GRAVES BLESSURES OU À LA MORT!

7. Relier le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte de sortie. Unir les fils entre eux à l'aide d'un connecteur approuvé (borne de raccordement). En commençant environ 2 1/2 cm (1") en-dessous de la borne, envelopper la connexion à l'aide de ruban isolant bien serré de manière à ce que le ruban recouvre aussi l'extrémité de la borne. **S'assurer de ne laisser aucune portion de fils ou de filaments découverte, qui pourrait causer un dangereux court-circuit!**
8. Relier le fil noir du dispositif au fil noir de la boîte de sortie. Unir les fils entre eux comme décrit sous 7.

9. Fixer le cache-piton au plafond et sécuriser celui-ci au moyen des écrous borgnes.
10. Installer la ou les ampoule(s). REMARQUE : KBSI356701A est conçu pour recevoir une ou des ampoule(s) de 60 watt de type A15. KBSI356701B est conçu pour recevoir une ou des ampoule(s) de 75 watt A19

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

11. Fixer l'abat-jour de verre au luminaire, ensuite sécuriser celui-ci avec le support de verre et de l'écrou borgne.
12. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ

Le luminaire peut être contrôlé par un variateur de lumière de paroi. N'utiliser qu'un variateur de lumière triad/électronique. S'assurer que l'emballage porte la mention précisant de n'utiliser le dispositif qu'avec une source lumineuse DEL (LED) compact fluorescent- incandescente. Celles-ci peuvent être fournies par votre distributeur de matériel électrique local, par un centre de bricolage ou par une quincaillerie.

Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage.

À nettoyer **UNIQUEMENT** avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.

www.hudsonvalleylighting.com/mitzi